


フローリック〈FL-AQ〉取付説明書


商品の名称と付属品

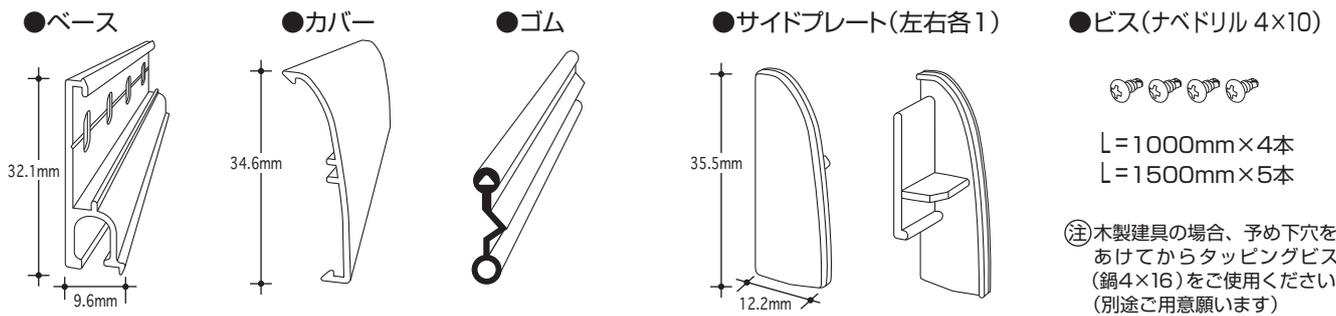

取付け方法

- 扉の寸法に合わせてベースとカバーを取り付けたまま、ずれないように切断します。

ご注意 サイドプレートの厚み (1.5mm × 両端) を考慮し、切断してください。
切断はベースとカバーに対して垂直におこなってください。

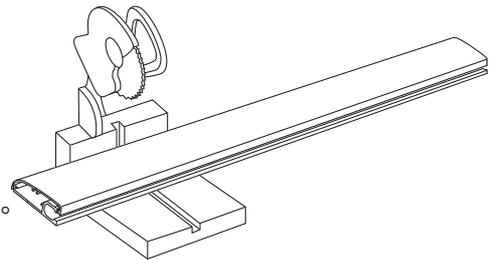


- ベースからカバーを横にスライドさせて取り外します。

ご注意 ベースとカバーの切断面のバリを取り除いてください。
バリが残っていると、あとでサイドプレートが挿入できません。


- ゴムを寸法に合わせてハサミ等で切断し、ベースの挿入部より差し入れます。

ご注意 ゴムは上下があります。

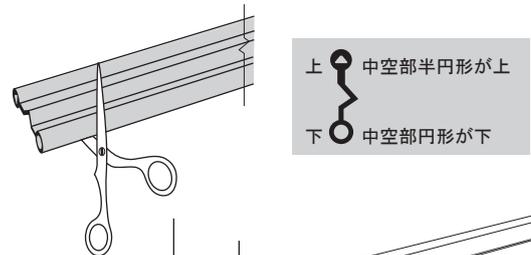


- ビスをゆるめにビス穴に打ち、ベースを仮固定します。

ご注意 ビス穴はあまり下すぎると、扉を破損させる可能性があります。

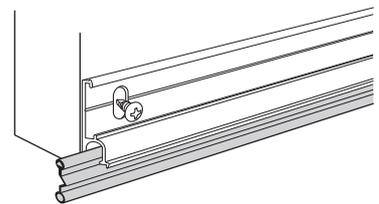


- 扉を開閉し、ゴムと床面との接触状況を確認します。
ゴムの挿入部上部に空間ができるようにします。

ご注意 床面への圧着が強くなると、ゴムの色が移行する可能性があります。
床面がコンクリート、タイル等ザラザラしている場合は、ゴムを床面に接触させないでください。

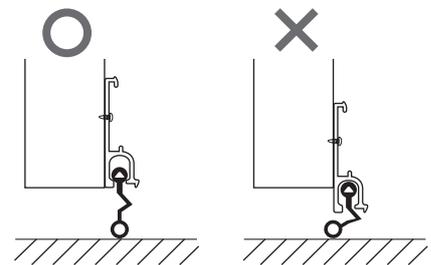

- 位置が決まったら、ビスを固定します。

- カバーをベースに勘合させます。
カバーの下側からあわせて上部で「パチン!」という音がするまで、はめ込みます。
※勘合し直す場合は、カバーを横にスライドさせて外してください。

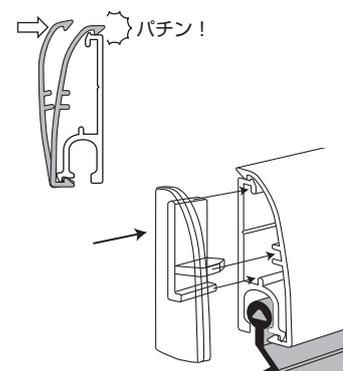

- サイドプレートをベースとカバーの溝に合わせて両端に差し込みます。

ご注意 一度取り付けると取り外しが困難になります。